




使用说明视频详情

产品说明书

- ① 预埋件安装说明 —— HTC502HRB-F
② 外部件安装说明 —— HTC502HR

产品图

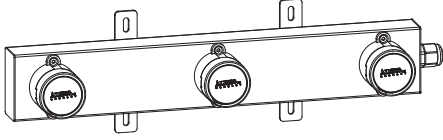

配件盒部件



3mm
六角扳手






膨胀胶塞x4



自攻螺钉x4

安装时需要的工具



6mm钻头 铅笔

卷尺


电钻

十字螺丝刀

羊角锤

安装前建议

如图，在墙面内预留220V输入电源
输入: 220V~, 1A

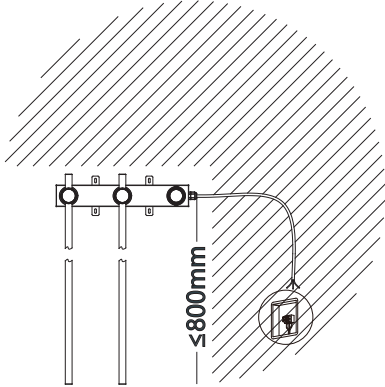


建议在阴影范围内预留三相电源，具体
根据个人使用情况而定。

01 墙面开槽、钻孔


警告：为避免对婴儿造成伤害，器具的
安装应使得最低的加热杆距地面至少600mm

单位: mm

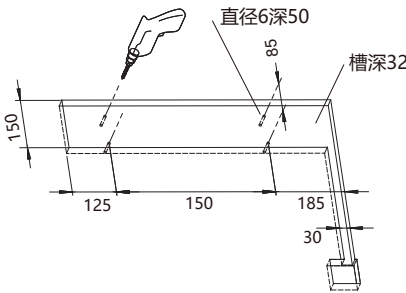


槽底距离地面的高度建议1530~1800mm,
具体根据个人使用情况而定。

02 安装预埋件

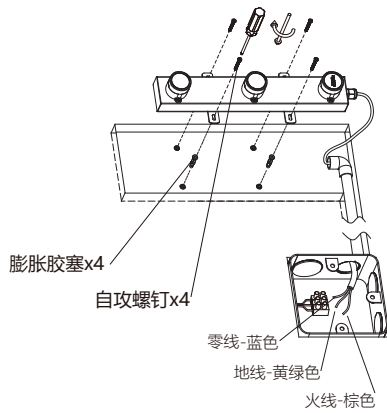

先安装膨胀胶塞，然后将预埋件放入槽中，
对齐安装孔，用十字螺丝刀顺时针拧紧自攻螺钉。

03 调节高度及平衡

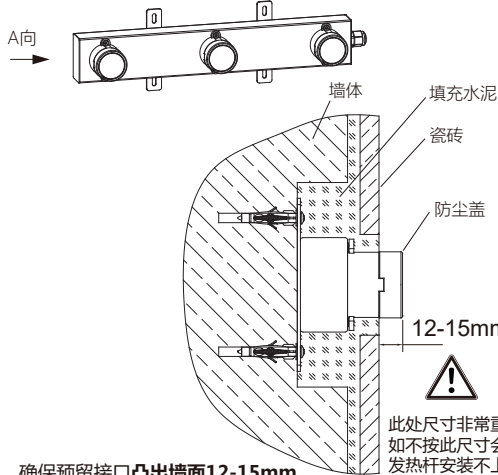


- 1、确保预留接口凸出墙面12-15mm
- 2、当瓷砖/石材厚度≥10mm时，务必调节预埋件的深度
- 3、可接受的瓷砖/石材最大厚度18mm，
如果超出最大厚度，需要另外采购延长件



此处尺寸非常重要
如不按此尺寸会导致
发热杆安装不上

06 瓷砖开孔


单位: mm

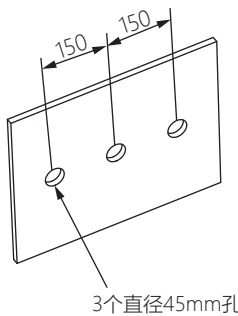

按照上图尺寸在瓷砖上钻出直
径45mm、距离150mm的三个孔。

07 预埋件完成图

警告：因防尘盖未按要求盖好而导致外
部件安装后产品失灵，不在免保范围内。

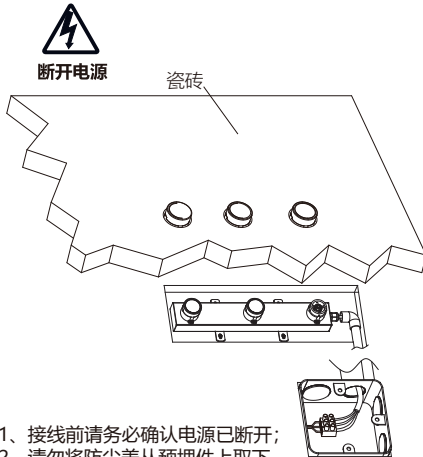

- 1、接线前请务必确认电源已断开；
- 2、请勿将防尘盖从预埋件上取下，
如果防尘盖脱落，请及时安装好。

其他情况



当安装此产品时，在没有贴瓷砖、也无安装86接线盒的情况下，产品与电源线安全连接后要藏入线管内，严禁外露。

本产品已通过我司质量部门检测，检验合格准予出厂。
以下为我司出厂批次编号，如有发现任何质量缺陷，
请告知此编号，便于我们参考。非常感谢您的配合。

N°