



06 安装发热杆-1

根据预埋件内连接插头连接发热杆
注意内芯的数量差别，分别有2芯、4芯、5芯，
连接时注意匹配。


- 1.接线前请务必确认电源已断开；
- 2.只允许拥有国家职业资格电工等级证的人员才可以进行电气安装与调试；
- 3.必须严格按照图示的接线方式进行地线、火线、零线的连接。



断开电源

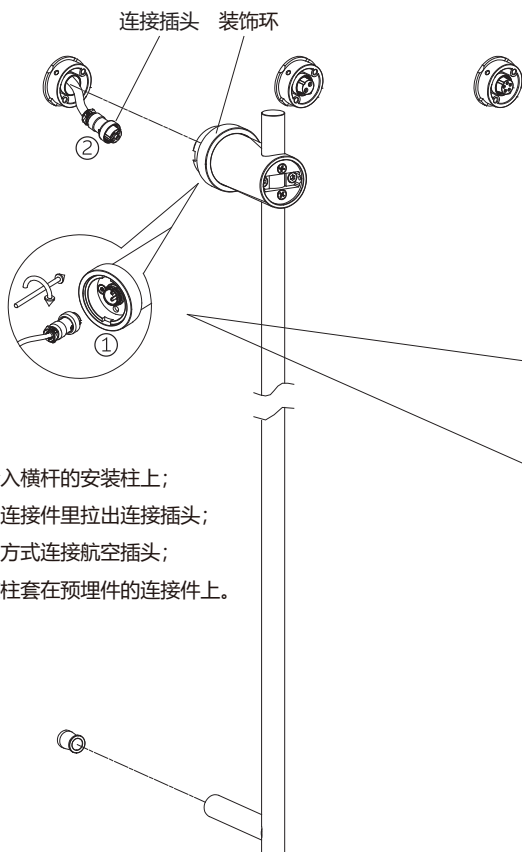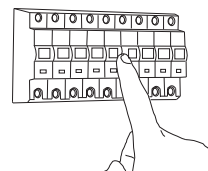


- 1.将装饰环套入横杆的安装柱上；
- 2.从预埋件的连接件里拉出连接插头；
- 3.按照右图的方式连接航空插头；
- 4.将横杆安装柱套在预埋件的连接件上。

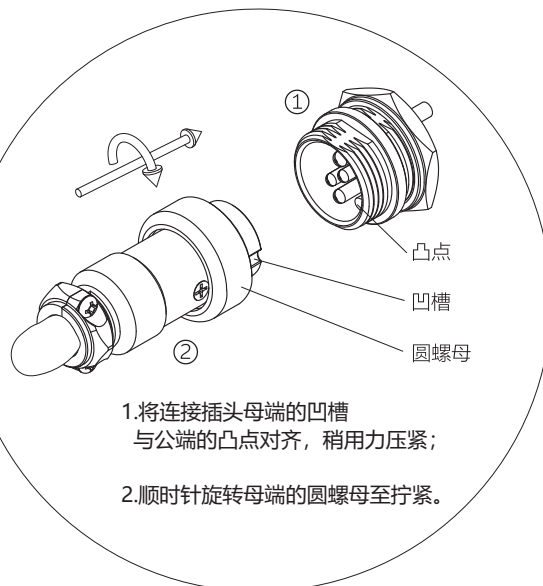

- 1.将连接插头母端的凹槽与公端的凸点对齐，稍用力压紧；
- 2.顺时针旋转母端的圆螺母至拧紧。


08 安装发热杆-2

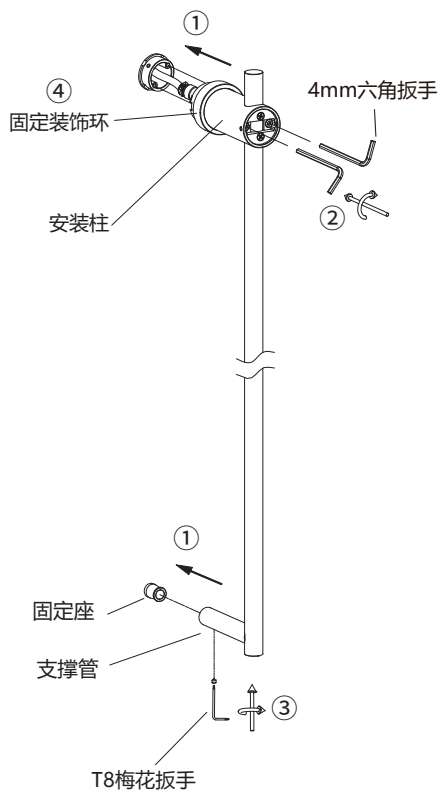


- 1.将连接好的航空插头轻轻塞进预埋件中，将安装柱套入预埋件外露头部；同时将支撑管套入固定座并贴紧墙面。
- 2.如图示将2颗内六角圆柱头螺钉对准预埋件的牙孔，用4mm六角扳手顺时针拧紧；
- 3.支撑管贴紧墙面，用T8梅花扳手将支撑管拧紧；
- 4.用手握住装饰环的对边两侧，两边对称同时用力墙面方向推，使装饰环贴紧墙面；
- 5.从左至右，依次安装好。

09 安装端盖

- 1.将端盖平放入安装槽内并按住；
- 2.用T8梅花扳手将M4X6螺钉拧紧；
- 3.重复以上两个步骤，将2个端盖安装好。

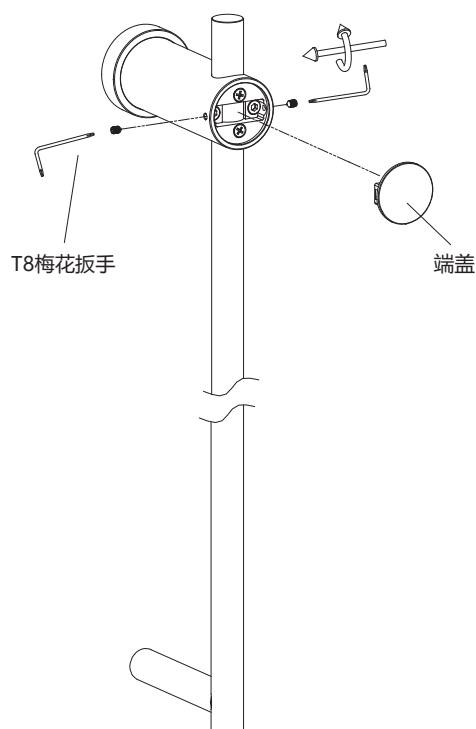

10 安装温控器1

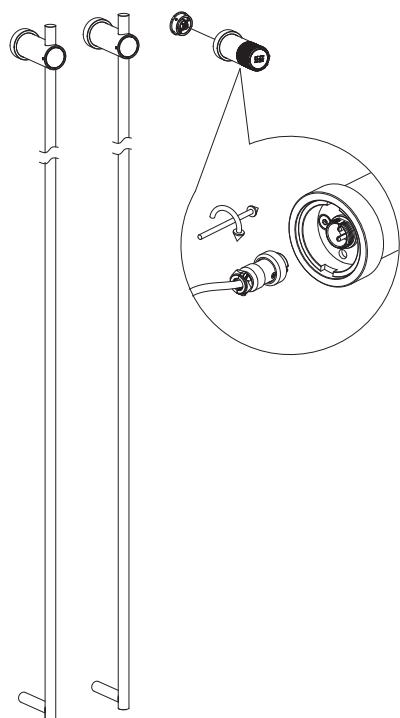

- 1.从预埋件的固定座中拉出连接插头;
- 2.按照步骤07中的方式将连接插头同温控器连接。


11 安装温控器2



图A





注意温控器安装后
图A标识应朝上

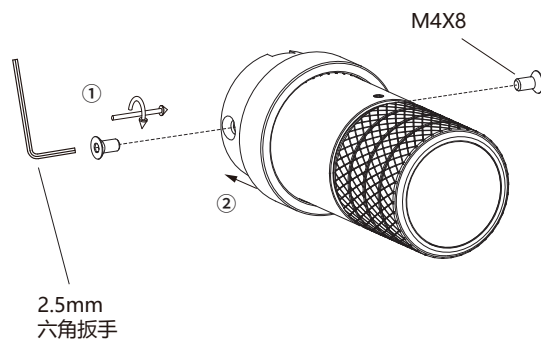

- 1.用2.5mm六角扳手顺时针将2颗M4X8螺钉拧紧;
- 2.用手握住装饰环的对边两侧,两边对称同时用力墙面方向推,使装饰环贴紧墙面。


12 接通电源线

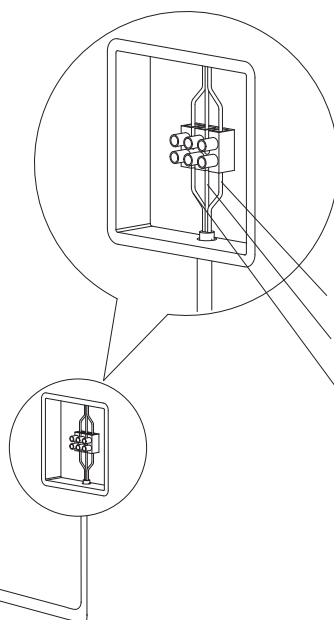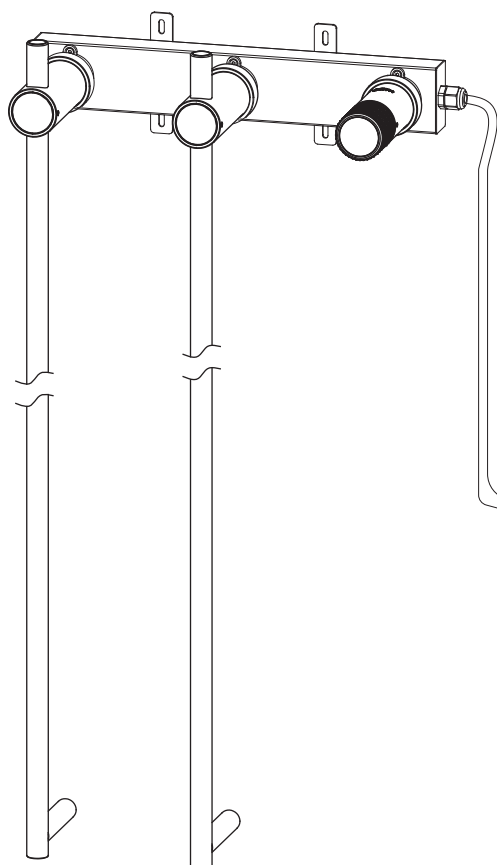

零线 - 蓝色
地线 - 黄绿色
火线 - 棕色




断开电源

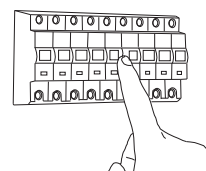

220V-AC-50Hz

- 1.接线前请务必确认电源已断开;
- 2.只允许拥有国家职业资格电工等级证的人员才可以进行电气安装与调试;
- 3.必须严格按照图示的接线方式进行地线、火线、零线的连接;
- 4.先把地线与产品地线相连接,再连接产品的零线、火线。

13 温控器使用说明

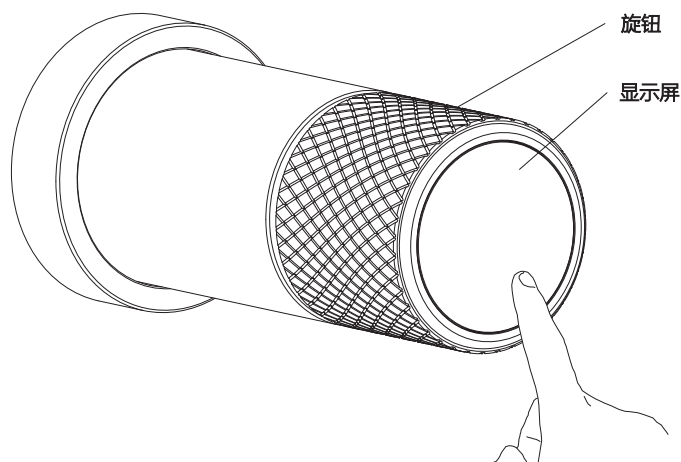


- 1.开机：**撕去玻璃屏上的静电贴纸，接通电源，长按玻璃屏2~3秒开机，首次开机后显示默认设置温度为50℃；
在开机的情况下，按玻璃屏2-3s 便可关机；
- 2.旋转旋钮调节温度：**每一格调节1℃；沿顺时针方向旋转旋钮增加温度，当设置的温度上升到65℃后，继续旋转旋钮，温度不再增加；
沿逆时针方向旋转旋钮减少温度，当设置的温度下降到30℃后，继续旋转旋钮，温度不再下降；
- 3.一键恒温：**无论当前设置的温度是多少，只要点按一下液晶屏，便可快速将温度设置成50℃，实现一键恒温；
- 4.定时调节：**连续按两下玻璃屏进入定时界面，旋转旋钮可实现定时时间调节，定时调节范围：0.5-6小时；
当设置好定时时间后按一下玻璃屏确认，屏幕回到显示温度界面，温度显示右下角圆点在闪烁，定时设置成功；
当定时时间完成产品断电，如需工作则重新开机；
- 5.取消定时：**连续按两下玻璃屏进入定时界面，逆时针旋转旋钮至显示为0.0，则定时取消，按一下玻璃屏确认则回到温度显示界面，温度显示右下角无圆点在闪烁，取消定时；
- 6.温度记忆：**在总电源没有切断的情况下，只通过长按玻璃屏关机，当再次开机时，则自动设置为关机前设置的温度。

14 清洁指导

- 1.每月定期用柔软的纯棉布沾低浓度肥皂水擦拭产品表面，再用干净的绵布轻柔擦干表面，以保证表面光泽亮丽；
- 2.切勿使用含有漂白剂、磨损性或洗涤性的清洁剂，类似产品会损坏镀铬表面；
- 3.切记！在清洁产品时，务必将产品连接的总电源切断，防止触电。



断开电源

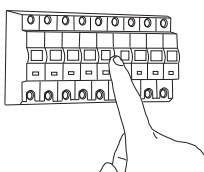

15 注意事项

警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物。

- 1.本产品为仅用于烘干毛巾，切勿悬挂质量过大的物品，以免损坏；
- 2.使用本产品烘干毛巾时，应当将毛巾上的水拧干，再将毛巾挂在本产品上，禁止将水淋淋毛巾直接挂在本产品上；
- 3.本产品内含各种电子零件，禁止将其浸泡在水中或直接用流水清洗，以免发生触电或损坏本产品；
- 4.禁止攀爬本产品，以免摔伤；
- 5.如本产品不慎进水，立刻切断电源，以免发生危险，并联系售后解决。



本产品已通过我司质量部门检测，检验合格准予出厂。
以下为我司出厂批次编号，如有发现任何质量缺陷，
请告知此编号，便于我们参考。非常感谢您的配合。

N°




使用说明视频详情


产品说明书

- ① 预埋件安装说明 — HTC502HRB-F
② 外部件安装说明 — HTC502HR


产品图

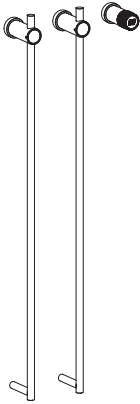

配件盒部件

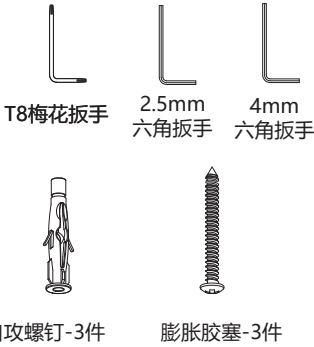


安装示意图

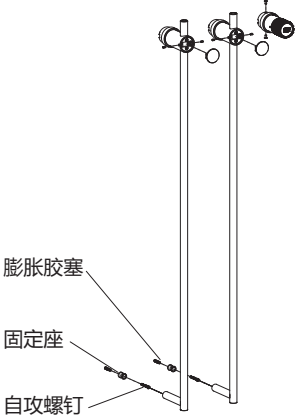


01 开孔尺寸图

在墙面合适位置,按照所给的尺寸进行钻孔。

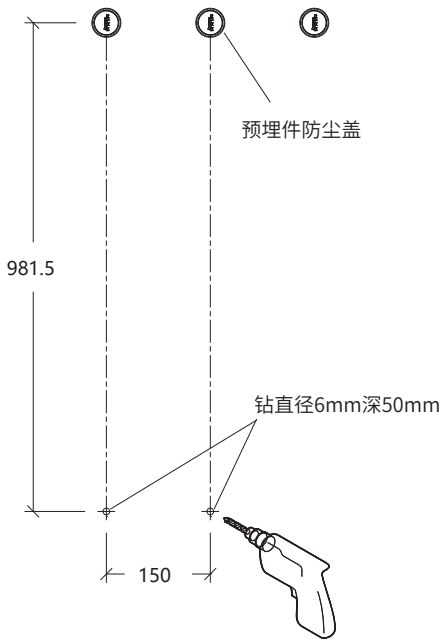


02 安装膨胀胶塞

用羊角锤将2个膨胀胶塞打入2个直径6mm的孔内,膨胀胶塞不能露出墙面。

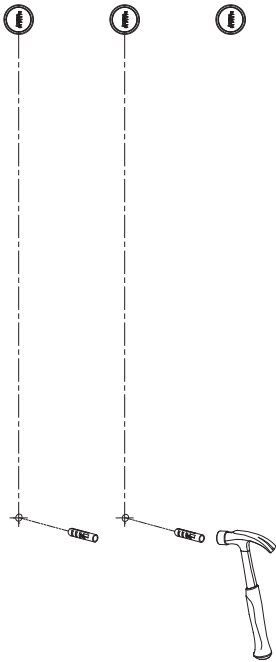


03 取下防尘盖

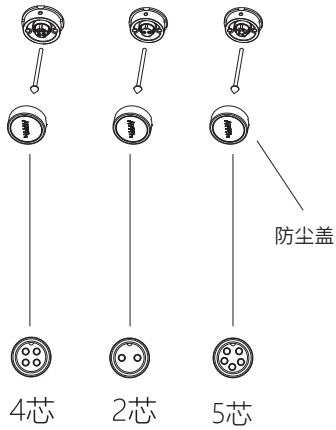

04 取出发热杆端盖

用T8梅花扳手逆时针旋转,松开螺钉,取出端盖和固定座,放置安全的地方备用,注意螺钉不要丢失。

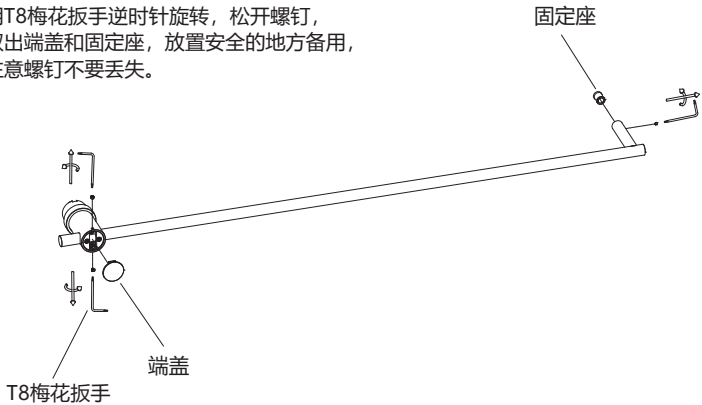

05 安装固定座

取出配件盒中的2颗自攻螺丝,按如图所示将自攻螺钉穿过固定座,然后用十字螺丝刀将固定座安装在膨胀胶塞上,并锁紧。

