



使用说明视频详情

产品说明书

适用产品型号：HTC455... -HR


ALISEO
GmbH
G E R M A N Y

注：... 此处为定制颜色编号


产品图



安装详解图

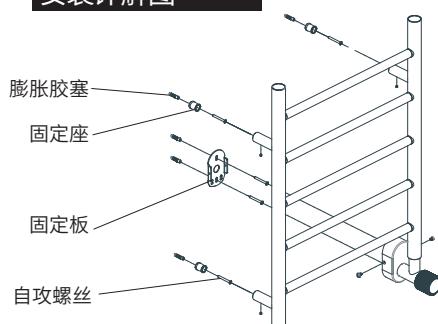


配件盒部件

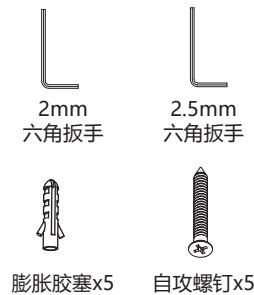


安装前建议

建议在输入电源线的瓷砖墙面内
预埋好线管，方便后期接线

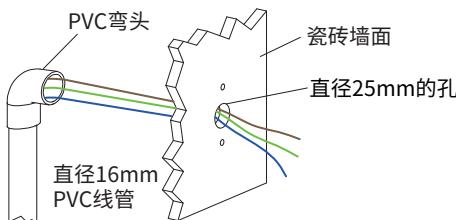


安装时需要的工具

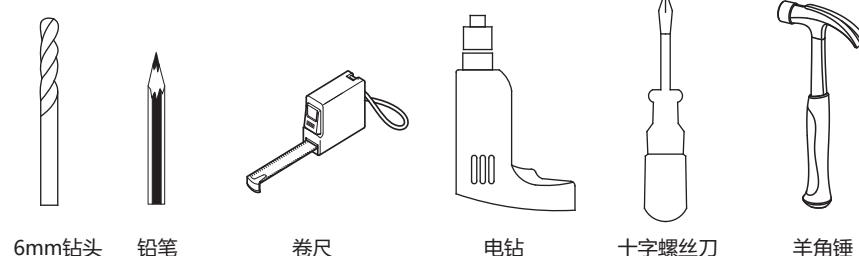


01 开孔尺寸图

警告：为避免对婴儿造成伤害，器具的
安装应使得最低的加热架距地面至少600mm

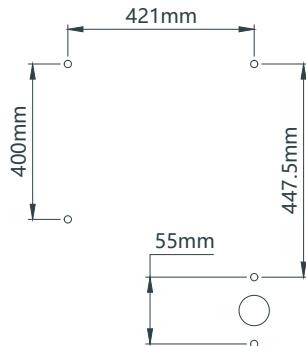


预留线孔距离地面的高度建议600mm到
1200mm，具体根据个人使用情况而定。

02 墙面钻孔

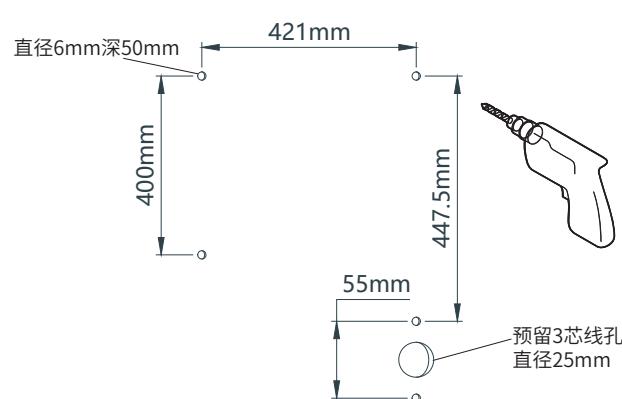


在墙面合适位置，按照所给的尺寸
进行钻孔。

03 安装膨胀胶塞

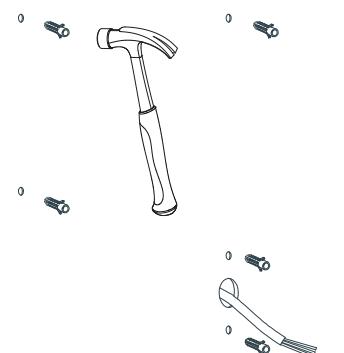

用羊角锤将5个膨胀胶塞打入5个直径
6mm的孔内，膨胀胶塞不能露出墙面。

04 取出固定件

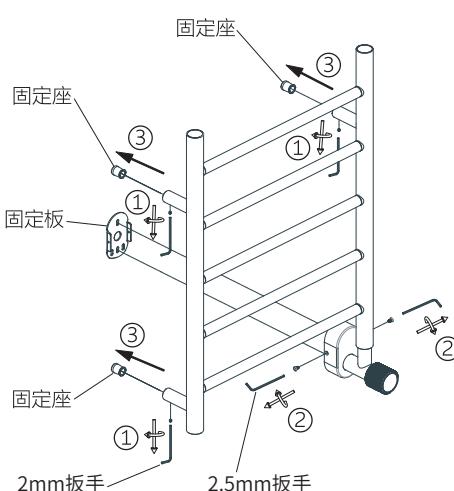

从包装盒中取出电热毛巾架，并放置于平整处，注意不要刮花。

①从配件盒中取出2mm
六角扳手，如图所示逆时
针松开上方支撑管的螺钉；

②从配件盒中取出2.5mm
六角扳手，如图所示逆时
针松开下方壁座的螺钉；


③取出固定座和固定板，
将取出的螺钉放置安全
处备用

取出配件盒中的5颗自攻螺丝。


①先将其中3颗分别穿过
固定座，然后用十字
螺丝刀将固定座安装在
膨胀胶塞上；

②按如图所示将2颗自攻螺钉穿过固定板，再将预留3芯线从另一面
穿过固定板，然后用十字
螺丝刀将固定板安装在
膨胀胶塞上。

05 安装固定件

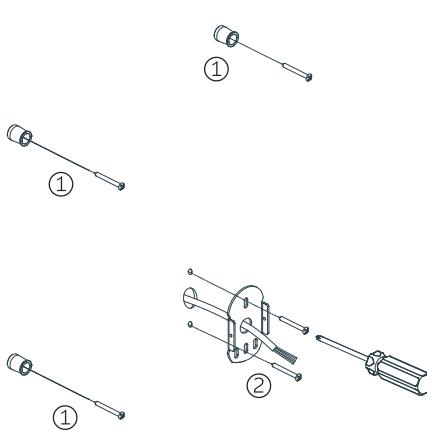


06 连接电线

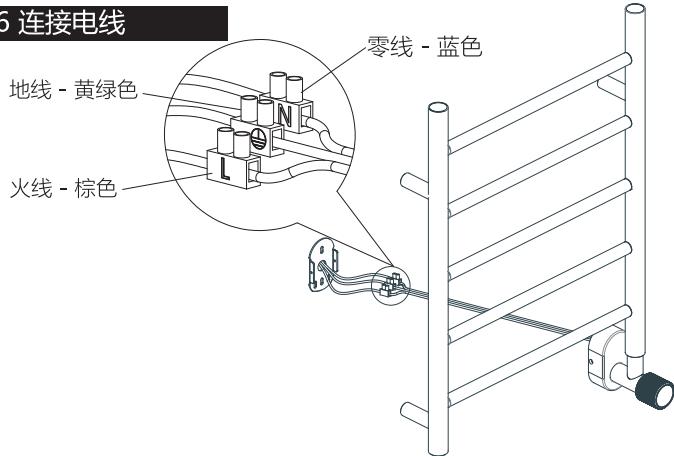

220V-AC-50Hz




07 安装电热毛巾架

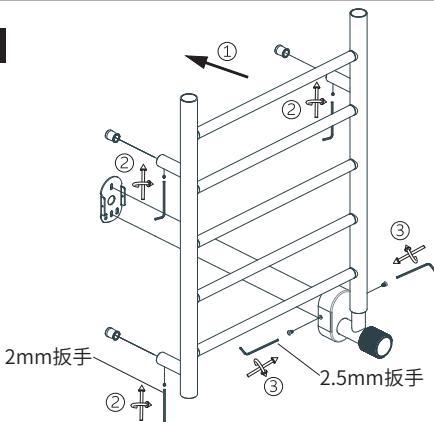

- ① 将电热毛巾架主体平稳举起，将两个支撑管对准墙上的固定座并用力推，使电热毛巾架的支撑管紧贴墙面，将长出的电线藏入预留孔中或者底座中；
- ② 取出步骤4中的M4螺钉，用2mm六角扳手顺时针旋入支撑管中至锁紧；
- ③ 取出步骤4中的M4螺钉，用2.5mm六角扳手顺时针旋入固定底座中至锁紧。

08 温控器使用说明

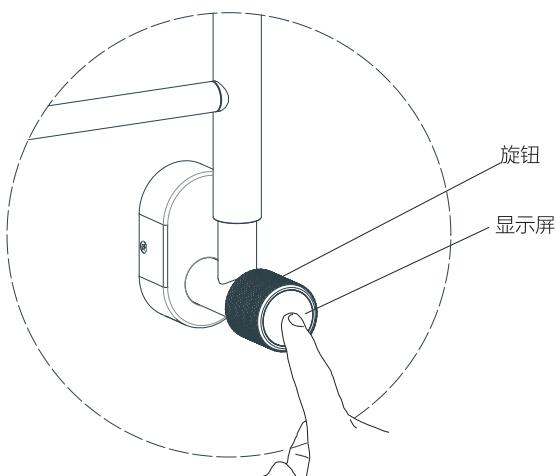

1. **开关机：**撕去玻璃屏上的静电贴纸，接通电源，长按玻璃屏2~3秒开机，首次开机后显示默认设置温度为50℃；
在开机的情况下，按玻璃屏2-3s便可关机；
2. **旋转旋钮调节温度：**每一格调节1℃；沿顺时针方向旋转旋钮增加温度，当设置的温度上升到65℃后，继续旋转旋钮，温度不再增加；
沿逆时针方向旋转旋钮减少温度，当设置的温度下降到30℃后，继续旋转旋钮，温度不再下降；
3. **一键恒温：**无论当前设置的温度是多少，只要点按一下液晶屏，便可快速将温度设置成50℃，实现一键恒温；
4. **定时调节：**连续按两下玻璃屏进入定时界面，旋转旋钮可实现定时时间调节，定时调节范围：0.5-6小时；
当设置好定时时间后按一下玻璃屏确认，屏幕回到显示温度界面，温度显示右下角圆点在闪烁，定时设置成功；
当定时时间完成产品断电，如需工作则重新开机；
5. **取消定时：**连续按两下玻璃屏进入定时界面，逆时针旋转旋钮至显示为0.0，则定时取消，按一下玻璃屏确认则回到温度显示界面，温度显示右下角无圆点在闪烁，取消定时；
6. **温度记忆：**在总电源没有切断的情况下，只通过长按玻璃屏关机，当再次开机时，则自动设置为关机前设置的温度。

09 清洁指导

1. 每月定期用柔软的纯棉布沾低浓度肥皂水擦拭产品表面，再用干净的绵布轻柔擦干表面，以保证表面光泽亮丽；
2. 切勿使用含有漂白剂、磨损性或洗涤性的清洁剂，类似产品会损坏镀铬表面；
3. 切记！在清洁产品时，务必将产品连接的总电源切断，防止触电。



10 注意事项

1. 本产品为仅用于烘干毛巾，切勿悬挂质量过大的物品，以免损坏；
2. 使用本产品烘干毛巾时，应当将毛巾上的水拧干，再将毛巾挂在产品上，禁止将水淋湿毛巾直接挂在本产品上；
3. 本产品内含各种电子零件，禁止将其浸泡在水中或直接用流水清洗，以免发生触电或损坏本产品；
4. 禁止攀爬本产品，以免摔伤；
5. 如本产品不慎进水，立刻切断电源，以免发生危险，并联系售后解决。



本产品已通过我司质量部门检测，检验合格准予出厂。
以下为我司出厂批次编号，如有发现任何质量缺陷，请告知此编号，便于我们参考。非常感谢您的配合。